# Objectif : Comprendre les commandes du système d'exploitation liées au matériel

#### Sommaire:

Exercice 1:	1
Exercice 2:	3
Exercice 3:	4
Exercice 5:	4
Exercice 6:	6
Sitographie :	7

#### Exercice 1:

A l'aide de l'invité de commandes Windows (Menu Démarrer, taper cmd dans la zone de recherche des programmes) et de la commande ipconfig (au lieu de ifconfig sous Linux), vous pourrez obtenir les informations sur toutes les interfaces réseau de votre machine.

1.1Donnez les informations sur les interfaces réseaux de votre machine:

Grâce à la commande ipconfig , j'affiche le nom du pc local( 1 et 2) , le domaine d'appartenance ,et pour chaque interface:le type d'interface ,les adresses DNS, l'adresse physique (MAC), l'adresse ipv4, ipv6 , le masque de sous-réseau, l'adresse de la passerelle.

#### 1.2 Expliquez le résultat de la commande : ipconfig /all:

```
C:\Windows\System32>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
   Liste de recherche du suffixe DNS.: uphf.fr
Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 1 :
                                                   . . . : Média déconnecté
    Statut du média. .
    Suffixe DNS propre à la connexion. . .
                         ...... : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
   Description. .
   Adresse physique . . . . . . . . : A4-42-3B-83-24-E0 DHCP activé . . . . . . . . . . : Oui Configuration automatique activée . . : Oui
Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 2 :
   Statut du média. . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . :
Description. . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4
Adresse physique . . . . . . . : A6-42-3B-83-24-DF
DHCP activé. . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . : Oui
Carte réseau sans fil Wi-Fi :
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : uphf.fr
Description. . . . . . . . . : Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz
Adresse physique . . . . . . . : A4-42-3B-83-24-DF
DHCP activé . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . : Oui
Adresse TN/6 de liaison locale . . : 6200:cefe:212c:1142:b7b4%9/pnéfe
   DUID de client DHCPv6. . . . . . : 00-01-00-01-2C-84-8C-1E-A4-42-3B-83-24-DF Serveurs DNS. . . . . . . . . : 193.50.192.1
                                                       193.50.192.38
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . : Activé
```


Cette commande permet d'avoir toutes les caractéristiques des connexions réseaux. On a notamment , le nom de l'hôte, le suffixe DNS principal, le noeud de routage activé(ou non), le proxy WINS activé(ou non), les cartes réseaux, l'adresse physique (MAC), l'adresse ipv4, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut , les serveurs DNS , le serveur DHCP ,la configuration activée(ou non).

# 1.3 Quelles sont celles qui sont configurées et qui vous permettront de communiquer ?

Il n'y a que **l'interface réseau Wifi** qui est correctement configurée et capable de communiquer vu qu'elle est connectée, qu'elle a une adresse IP valide, une passerelle par défaut et des serveurs DNS fonctionnels.

1.4 A partir de l'annexe 1, donnez les informations constructeur de la carte réseau. Faites la même chose avec la carte réseau de machine physique.

-Les informations constructeur de la carte réseau de l'annexe 1 se trouvent dans les informations sur la carte Ethernet Ethernet .Grâce à l'adresse MAC(physique) qu'on entre dans le site https://macvendors.com on peut obtenir l'information constructeur.

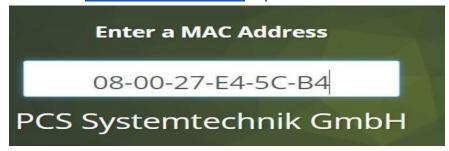

Ainsi le fabricant est PCS Systemtechnik GmbH.

-Les informations constructeur de la carte réseau de la machine physique s'obtient de la même manière avec l'addresse MAC de machine physique:



Ainsi le fabricant de ma machine est Intel Corporate .

# Exercice 2:

# 2.1 Que fait la commande netstat -s ? Y a t il d'autres paramètres ? Citez en un

La commande netstat -s affiche les statistiques réseau détaillées sur un système d'exploitation ,notamment les informations sur les protocoles réseau tels que TCP ,UDP ,ICMP , ipv6, ARP, IP.

```
C:\Windows\System32>netstat -s
Statistiques IPv4
  Paquets Reçus
Erreurs d'en-tête reçues
Erreurs d'adresse reçues
Datagrammes transférés
                                                                                     = 4892950
                                                                                    = 182
                                                                                    = 5321
   Protocoles inconnus reçus
Paquets reçus rejetés
Paquets reçus délivrés
                                                                                     = 0
                                                                                    = 138762
  Requêtes en sortie
Routages rejetés
                                                                                        1054513
                                                                                       26080
   Paquets en sortie rejetés
   Paquet en sortie non routés
                                                                                     = 645
  Réassemblage requis = 19
Réassemblage réussi = 9
Défaillances de réassemblage = 0
Fragmentations de datagrammes réussies = 0
Fragmentations de datagrammes défaillantes = 0
                                                                                    = 19
= 9
   Fragments Créés
Statistiques IPv6
  Paquets Reçus
Erreurs d'en-tête reçues
Erreurs d'adresse reçues
                                                                                     = 1551842
                                                                                        173
```

Il existe biensûr d'autres paramètres .

Un exemple est netstat -a qui affiche toutes les connexions et ports en écoute(connexions établies, et même celle en attente.

# 2.2 Quels sont les services ou applications qui s'exécutent par défaut derrière les ports 25, 53 et 143 (vous donnerez l'acronyme et sa signification) ? On a:

- -Port 25:SMTP:Simple Mail Transfer Protocol ) :permet l'envoi de courrier électronique.
- -Port 53:DNS:Domain Name System: permet la résolution de noms de domaine.
- -Port 143: IMAP:Internet Message Access Protocol: permet la récupération d'e-mails.

#### Exercice 3:

Quand vous utilisez votre navigateur, quel est le protocole par défaut que vous utilisez pour récupérer un document sur Internet ? Sur quel port contactez-vous la machine qui vous renvoie le document ?

Le protocole par défaut qu'on utilise pour la récupération de document sur internet est HTTP(Hyper Text Transfer Protocol), et on contacte la machine sur le port 80.

#### Exercice 5:

Vous allez travailler sur le DNS, après donné la définition du DNS, vous effectuerez les manipulations suivante.

Le DNS(Domain Name System) est un système qui permet la traduction des noms de domaine compréhensibles par l'humain en adresse IP compréhensibles par les machines et les réseaux.

#### 5.1 Exécuter CMD taper ipconfig /registerdns Que dit la machine ? Pourquoi ?

C:\Windows\System32>ipconfig /registerdns

Configuration IP de Windows

L'inscription des enregistrements de ressource DNS pour toutes les cartes de cet ordinateur a été initiée. Toute erreur sera signalée dans l'Observateur d'événements dans 15 minutes.

La machine a initiée le processus pour l'enregistrement DNS associé à toutes les cartes réseaux de l'ordinateur.

5.2 D'après la capture Annexe2, expliquez ce que fait la commande ping www.uphf.fr, et pourquoi on parle de DNS ? Faites les manipulations et une capture écran avant le ping et apres le ping.

Le ping envoie des paquets à l'adresse lp correspondant au nom de domaine <u>www.uphf.fr</u> pour vérifier la connectivité. Ainsi le DNS y est forcément impliqué pour permettre de résoudre le nom de domaine en adresse lp avant d'envoyer les paquets.

#### 5.3 Que fait la commande flushdns? montrer les résultats

La commande flushdns de supprimer toutes les résolutions DNS enregistrées précédemment .

C:\Windows\System32>ipconfig /flushdns

Configuration IP de Windows

Cache de résolution DNS vidé.

5.4 Afin d'optimiser sa connexion nous avons parlé en cours du MTU, après avoir donné la définition de MTU, vous expliquerez le résultat de la commande en annexe3.

Le MTU(Maximum Transmission Unit) est la taille maximale en octets du paquets de données que peut transmettre un réseau.

Ainsi la commande en annexe 3 permet de tester la taille maximale des paquets en envoyant des paquets ICMP vers le site <a href="www.free.fr">www.free.fr</a> avec un indicateur de fragmentation -f, et une taille spécifiée de 1452 octets (-l 1452) dans le but de connaître la taille maximale des paquets que le réseau peut transmettre sans fragmentation.

#### Exercice 6:

#### A partir de l'annexe 4

#### 6.1 Expliquez la commande ARP

Cette commande permet d'afficher et gérer la table ARP du système d'exploitation . La table ARP permet en fait de faire correspondre les adresses IP avec les adresses physiques (MAC) des dispositifs connectés sur un réseau local .

### 6.2 Que pouvez vous dire de la machine sous windows 10

On peut dire que la machine possède actuelle un grand nombre d'adresse statique, mais qu'elle est connectée vu qu'il y a une adresse Internet dynamique, ce qui suppose que le DHCP est actif dans une interface pour une allocation dynamque de la mémoire.

6.3A partir de l'annexe5 et après avoir supprimer la table arp, vous identifier le nom de la carte et ajouter la ligne :

```
C:\Windows\system32>netsh interface ipv4 add neighbors "Ethernet" 192.168.1.2 08-00-27-c3-43-04
```

Grâce à la commande netsh show interface config , on obtient ceci :

```
Configuration pour l'interface « Wi-Fi »

DHCP activé:

Adresse IP:

Préfixe de sous-réseau:

Passerelle par défaut:

10.8.0.1
```

Ensuite, on affiche la table arp pour trouver une correspondance,

```
C:\Windows\System32>arp -a

Interface : 10.8.13.233 --- 0x8

Adresse Internet Adresse physique Type
10.8.0.1 00-1c-7f-65-80-dc dynamique
```

Et on exécute la ligne

C:\Windows\System32>netsh interface ipv4 add neighbors "Wi-Fi" 10.8.0.1 00-1c-7f-65-80-dc

```
Interface : 10.8.13.233 --- 0x8
Adresse Internet Adresse physique Type
10.8.0.1 00-1c-7f-65-80-dc statique
```

Afficher la table arp que constatez vous ? Qu'avez vous fait avec la table.

Dès lors , après le réaffichage de la table arp, on constate que l'adresse internet est passé de dynamique à statique .

En effet via cette modification, on a effectué un changement dans la configuration de cette interface c'est -à-dire que l'adresse IP ne sera plus attribuée automatiquement par un serveur DHCP, mais elle sera fixée et deviendra une adresse IP statique.

#### 6.4-Videz la table ? Que se passe t il ?

Lorsque je vide la table, toutes les correspondances entre les adresses IP et les adresses mac sont supprimées. Mais une remarque importante est que la modification du type d'adresse qu'on a effectué précédemment a été supprimée, donc l'adresse Internet 10.8.0.1 est redevenu dynamique.

```
C:\Windows\System32>arp -d *

C:\Windows\System32>arp -a

Interface : 10.8.13.233 --- 0x8

Adresse Internet Adresse physique Type
10.8.0.1 00-1c-7f-65-80-dc dynamique
224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02 statique
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 statique
```

# Sitographie:

https://www.pcastuces.com/pratique/windows/outils\_reseau/page4.htm https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/configuration/provisioning-packages/provisioning-command-line

https://macvendors.com

https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/outils/introduction-a-netstat/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste\_de\_ports\_logiciels https://www.it-connect.fr/le-protocole-http-pour-les-debutants/

https://aws.amazon.com/fr/route53/what-is-dns/#:~:text=Le%20sys-tème%20DNS%20d%27Internet,de%20domaine%20dans%20son%20navigateur.

https://www.nameshield.com/ressources/lexique/dns-domain-name-system/https://fr.wikipedia.org/wiki/lpconfig

https://docs.aws.amazon.com/fr\_fr/AWSEC2/latest/UserGuide/net-work\_mtu.html#:~:text=L%27unité%20de%20transmission%20maximale,un%20seul%20paquet%20est%20importante.

http://www.infoprat.net/astuces/windows2k\_xp/commandes/arp.php

https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/administration/windows-commands/arp

https://korben.info/windows-10-comment-vider-le-cache-arp.html